


Ändern von Bildnummern bei Panasonic Lumix FZ 200

(Bei größeren Sprüngen vorgehen wie auf Seite 2):

In den Modus Menü gehen und Setup wählen.



Auf Nr. Reset gehen (das ist die Seite 5). Mit Pfeil nach rechts auswählen. Bei Datei-Nr. zurücksetzen auf Ja gehen und bestätigen.

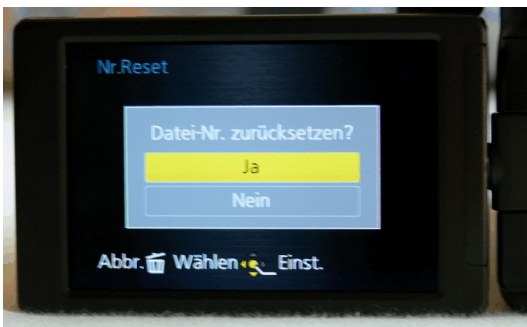

Dann wieder ganz normal auf Fotografieren gehen. Ein Bild aufnehmen, wieder in den Setup-Modus gehen, Nr. Reset, Datei-Nr. zurücksetzen, bestätigen und wieder fotografieren. Der Zähler hopst jeweils einen kompletten Tausender nach vorn, also z. B. P1350001,

P1360001, P1370001 usw. Hin und wieder mal die Nummern kontrollieren, indem man den Display-Modus aktiviert.

Größere Nummernsprünge:

Auf der Speicherkarte Ordner anlegen (dazu ganz normal über die Funktion “neu” - mit rechter Maustaste - und “Ordner” gehen), wie es die Kamera auch macht.

Jeder Ordner wird in der Reihenfolge benannt, wie es automatisch von der Kamera vorgenommen wird, also z.B.

P151_PANA

P152_PANA

P153_PANA

usw.

bis z. B. P176_PANA

In jedem Ordner sollte ein Foto sein.

In dem letzten Ordner das Fotos in die höchste Nummer des Ordners umbenennen, also z.B. P1760999.

Speicherkarte wieder in die Kamera einsetzen und Foto machen. Dann in der Prozedur wie auf Seite 1 *Datei-Nummer zurücksetzen*, Foto machen, und dann ist die höchste Dateinummer z. B. die P1770001 oder P1770999. Ab dann zählt die Kamera ganz normal weiter.

Auf diese Weise kann man zum einen besser überblicken, bis welche Nummer man hochzählt und zum anderen entfällt dieses mühsame Klicken durch das Menü an der Kamera selbst, was vielleicht auch nicht gerade gut ist, wenn es sich nicht nur um ein paar Tausend Nummern handelt, sondern um Zehntausend und mehr.

Diesen Tipp mit dem Umbenennen der Ordner in der Speicherkarte habe ich übrigens von “InschM”, der in der Liste über mir steht. Will mich nicht mit fremden Federn schmücken.